


# Explosietekening GS - bovendeel

## GS 2078/3078

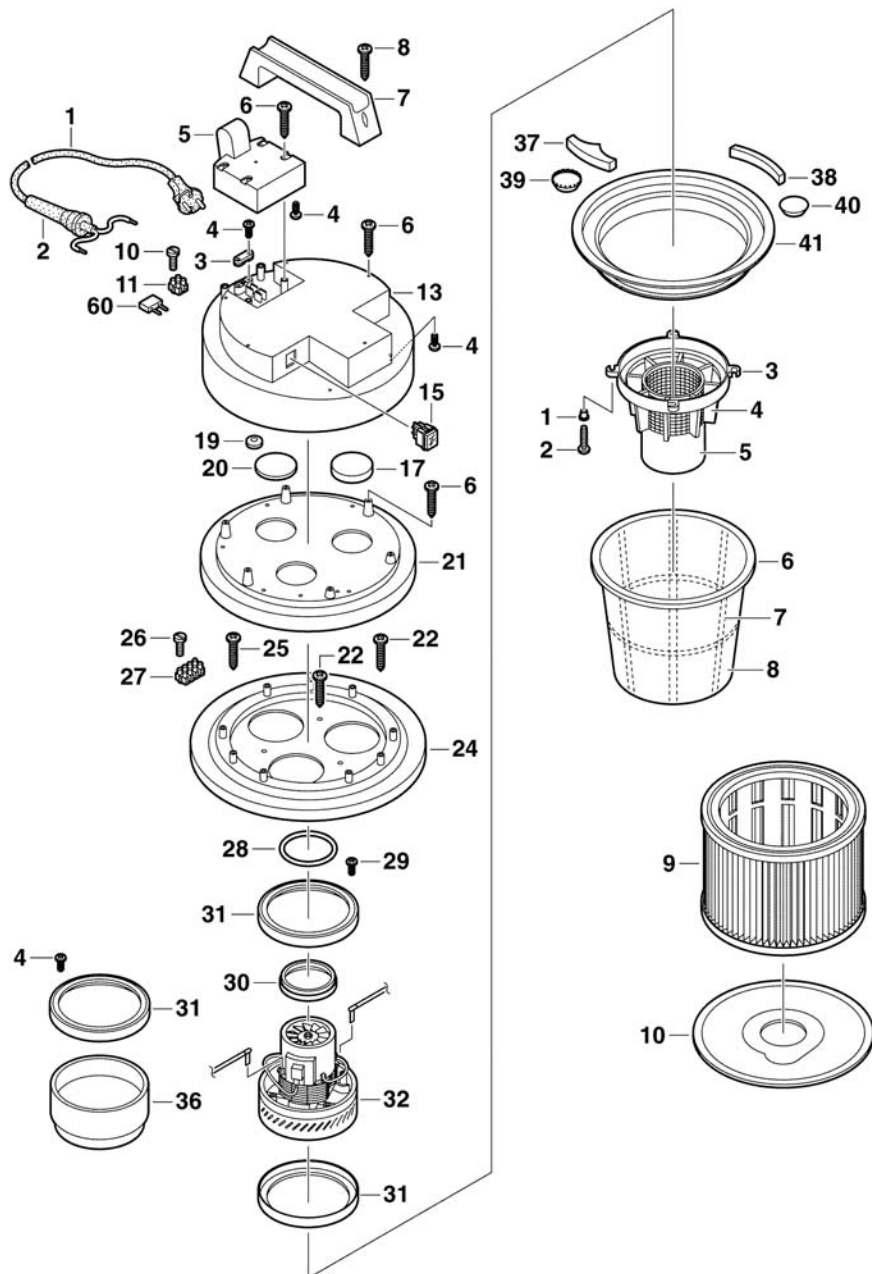


## Onderdelenlijst GS - bovendeel

# GS 2078/3078

Positie nr.	Omschrijving	Artikel nr.	Prijsgroep
01	Stroomkabel 8,5m	54 00 30	25
02	Tule	54 00 78	03
03	Trekontlaster	54 00 92	03
04	Schroef 5x20	54 01 77	01
05	Greepkast	54 01 84	09
06	Schroef 5x50	54 01 91	03
07	Greep	54 02 07	10
08	Schroef 5x30	54 02 14	01
10	Schroef 5x14	54 02 38	01
11	Klem 2-polig	54 02 45	14
13	Kap GS 20..	54 02 52	23
13	Kap GS 30..	54 02 69	23
15	Schakelaar	54 02 76	13
17	Filter	54 02 83	04
19	Kabeldoorvoer	54 02 90	03
20	Afdekplaat	54 03 06	04
21	Bovenhuis	54 03 13	21
22	Schroef 5x40	54 03 20	01
24	Onderhuis	54 03 37	18
25	Schroef 5x30	54 03 44	01
26	Schroef 4,3x19	54 03 51	01
27	Klem 4-polig	54 03 68	06
28	Dichting	54 03 75	05
30	Motorring	54 03 82	03
31	Dichting	54 03 99	07
32	Motor 220-240V	68 86 26	
36	Motorhuis	54 04 05	08
37	Isolatie materiaal	54 04 12	08
38	Isolatieplaat	54 04 29	02
39	Deksel	54 04 36	06
40	Deksel	54 04 43	03
41	Onderste deel	54 04 50	28
01	Afstandshuls	54 00 23	01
02	Schroef 5x25	54 00 09	01
03	Vlotterhuis	53 99 97	11
04	Zeef	53 99 80	07
05	Vlotter	53 99 73	09
06	Filterring	53 99 66	17
07	Filterinzet	53 99 59	20
08	Polyester voorfilter	41 87 35	Toebehoor
09	Cartridge filter FP 3200	41 35 25	Toebehoor
10	Filter bevestigingsplaat	53 18 47	12

# Explosietekening GS – ketel & onderstel BS 78

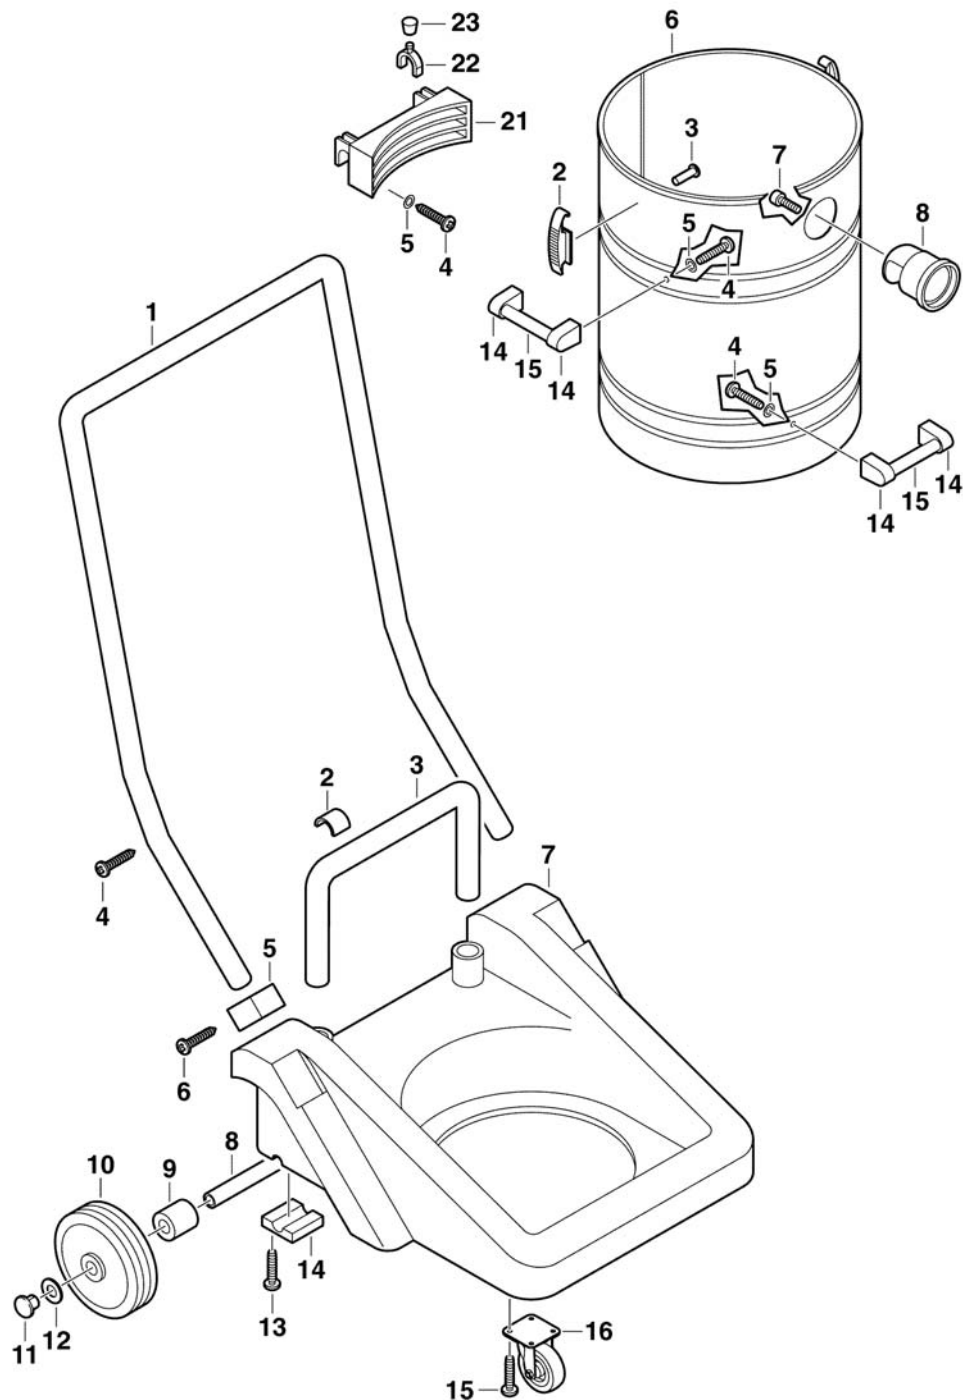

## Onderdelenlijst GS - ketel BS 78

Positie nr.	Omschrijving	Artikel nr.	Prijsgroep
02	Ketelklem	54 04 67	13
03	Niet 5x19	54 04 74	02
04	Schroef 5x30	54 02 14	01
05	Dichting	54 04 81	02
06	Ketel (+2+8+9)	54 04 98	45
08	Aansluitstuk	52 88 30	10
09	Dichting	52 88 47	02
14	Houder tbv buis	54 05 04	06
15	Buis	54 05 11	07
21	Houder	54 05 28	13
22	Voering	54 05 35	03
23	Rustknop	54 05 42	02

## Onderdelenlijst GS - onderstel BS 78

Positie nr.	Omschrijving	Artikel nr.	Prijsgroep
01	Rijbeugel	54 05 59	33
02	Ketelbevestiging	54 05 66	01
03	Beugel tbv ketel	54 05 73	18
04	Niet 5x11	54 05 80	01
05	Bevestiging voor rijbeugel	54 05 97	06
06	Schroef 5x20	54 01 77	01
07	Rij-onderstel	54 06 03	33
08	As	54 06 10	07
09	Afstandsring	54 06 27	02
10	Wiel	54 06 34	20
11	Wiel afdekking	54 06 41	03
12	Schijf	54 06 58	02
14	Houder tbv as	54 06 65	05
15	Schroef 5x30	54 02 14	01
16	Zwenkwiel	54 06 72	15